

Veltmann

GmbH

Pools & Naturbäder

Veltmann GmbH
Folienverarbeitung und Fertigbauteile

Im Sanfelde 2A
49811 Lingen

Tel.: 05906 – 93382 01
Fax: 05906 – 93382 02

E-Mail: info@veltmann.eu
www.veltmann-pools.de



0700 / veltmann
0700 / 83586266

Erdeinbau FVE-PP Fertigschwimmbecken und Relax Segmentbecken ohne Wasser

Die Fertigschwimmbecken sind nach dem Ausrichten im Abstand von 1,5 m bis 2 m zwischen den Verstärkungen mit der Betonplatte zu verschrauben. Hierfür eignen sich Fixanker ab einer Größe von M 8 gut.

Danach sind die Fertigschwimmbecken und die grundsätzlich am Boden befestigten Relax Segmentbecken mit Holzbalken ab zustreben wie in der Zeichnung und auf dem Bild abgebildet. Balkenstärke je nach Beckengröße ca. 60 x 120 mm.

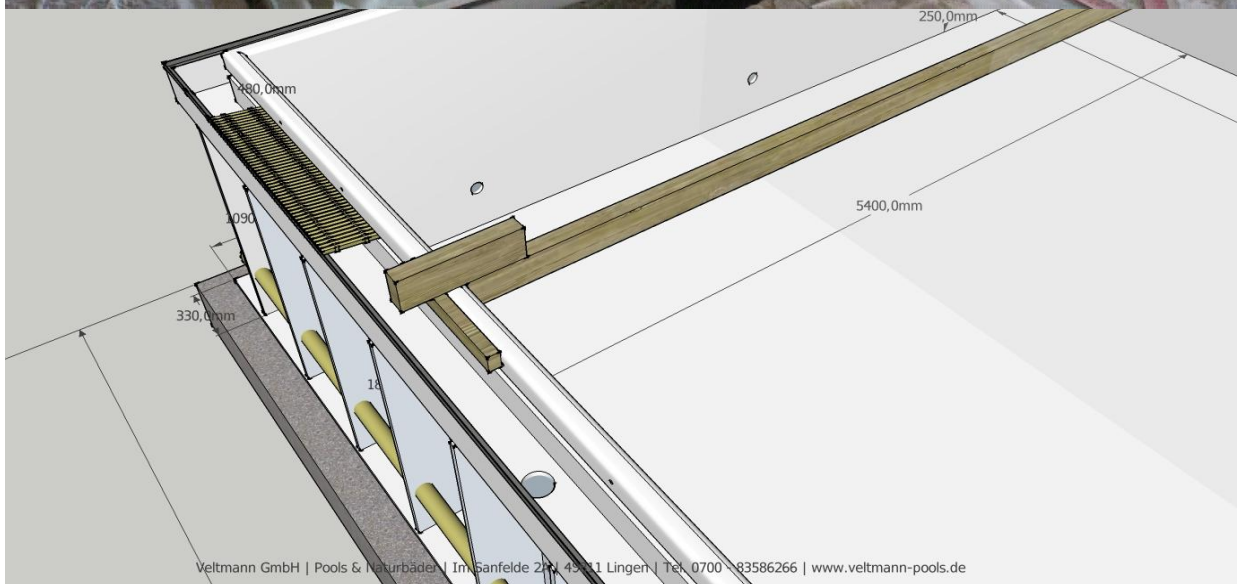


Foto: Relax Segmentbecken

Zeichnung: FVE-PP Fertigbecken

Seite 2 Erdeinbau FVE-PP Fertigschwimmbecken und Relax Segmentbecken ohne Wasser

Die Abstreibungen sind im Abstand von ca. 2 m zu setzen.

Nach dem Abstützen der Beckenwände kann der Betonring erstellt werden.

Die erste Füllung Beton darf nicht mehr als 20 cm betragen!

Der Beton muss so fest sein, dass dieser keinen Druck mehr gegen die Beckenwand ausübt. Ist dieses nicht mehr der Fall darf weiter betoniert werden.

Die Höhe des Betonurtes ist abhängig vom Beckentyp und der Beckengröße. Diese ist aus den Plänen zu entnehmen oder mit uns abzusprechen.

Nach dem Erstellen des Betonrings kann das Becken mit Sand, Glasschaumschotter oder Magerbeton angefüllt werden.

Wichtig ist, während des gesamten Anfüllvorganges, die Beckenwände zu kontrollieren. Biegen sich diese durch, sind die Abstreibungen nicht ausreichend! Wir empfehlen eine Schnur zu spannen, um eine Durchbiegung sofort zu erkennen.

Abschließend ist ein weiterer Betonring um den Beckenkopf zu erstellen.

Erst nach dem Aushärten des oberen Betonringes dürfen die Abstreibungen wieder entfernt werden.

